


*Lisez attentivement cette notice avant d'installer votre cartouche.*

*Cette procédure devra être suivie lors de votre première installation et il ne sera pas nécessaire de la répéter lors de tout remplacement de cartouche remanufacturée.*



**A noter :** les messages affichés par votre imprimante peuvent varier dans le texte.

Après l'installation de votre cartouche dans l'imprimante, un message de confirmation vous apparaîtra.  
Cliquez **OK** pour continuer.

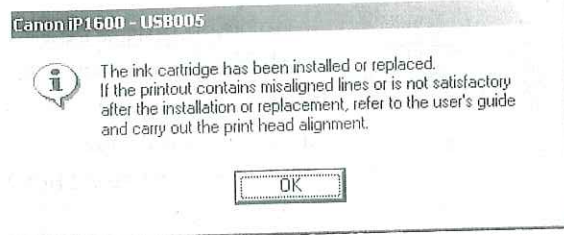


Lors de votre toute première édition, un 2ème et 3ème message d'avertissement apparaîtront vous invitant à annuler ou confirmer la non détection des niveaux d'encre.

Afin de faire disparaître ces messages, **NE CLICQUEZ PAS** sur **OK** ou Annuler l'impression, mais procédez conformément à l'étape 3.

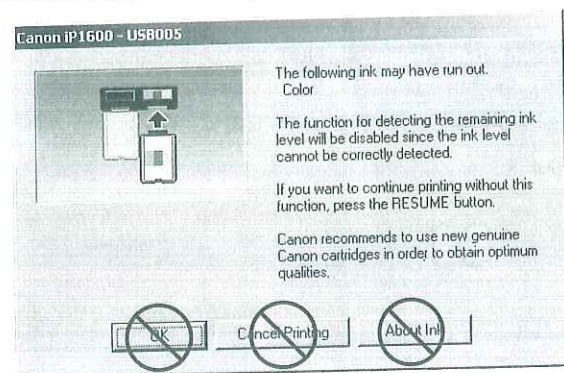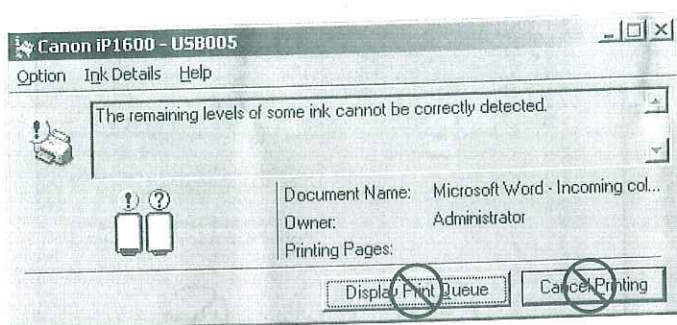

Vous devez presser le bouton **RESUME** sur votre imprimante afin d'initialiser la fonction impression. Ce processus peut durer quelques minutes. La localisation de ce bouton RESUME vous est indiquée dans le dessin ci-dessous. Pour plus d'assistance, merci de vous référer au guide d'instruction de votre imprimante.

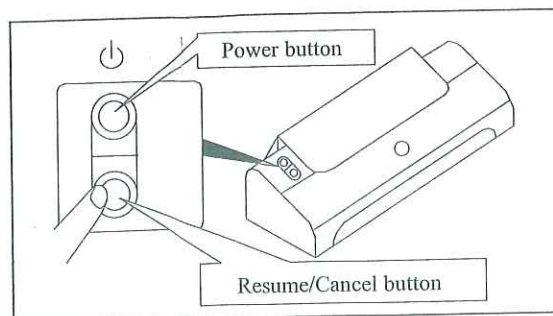

**Notre but est de vous assurer une très bonne qualité d'impression, afin de parfaire toutes vos exigences dans l'édition de vos documents.**